


Optoma 3D アクティブグラス (ZD302) クイック設定ガイド

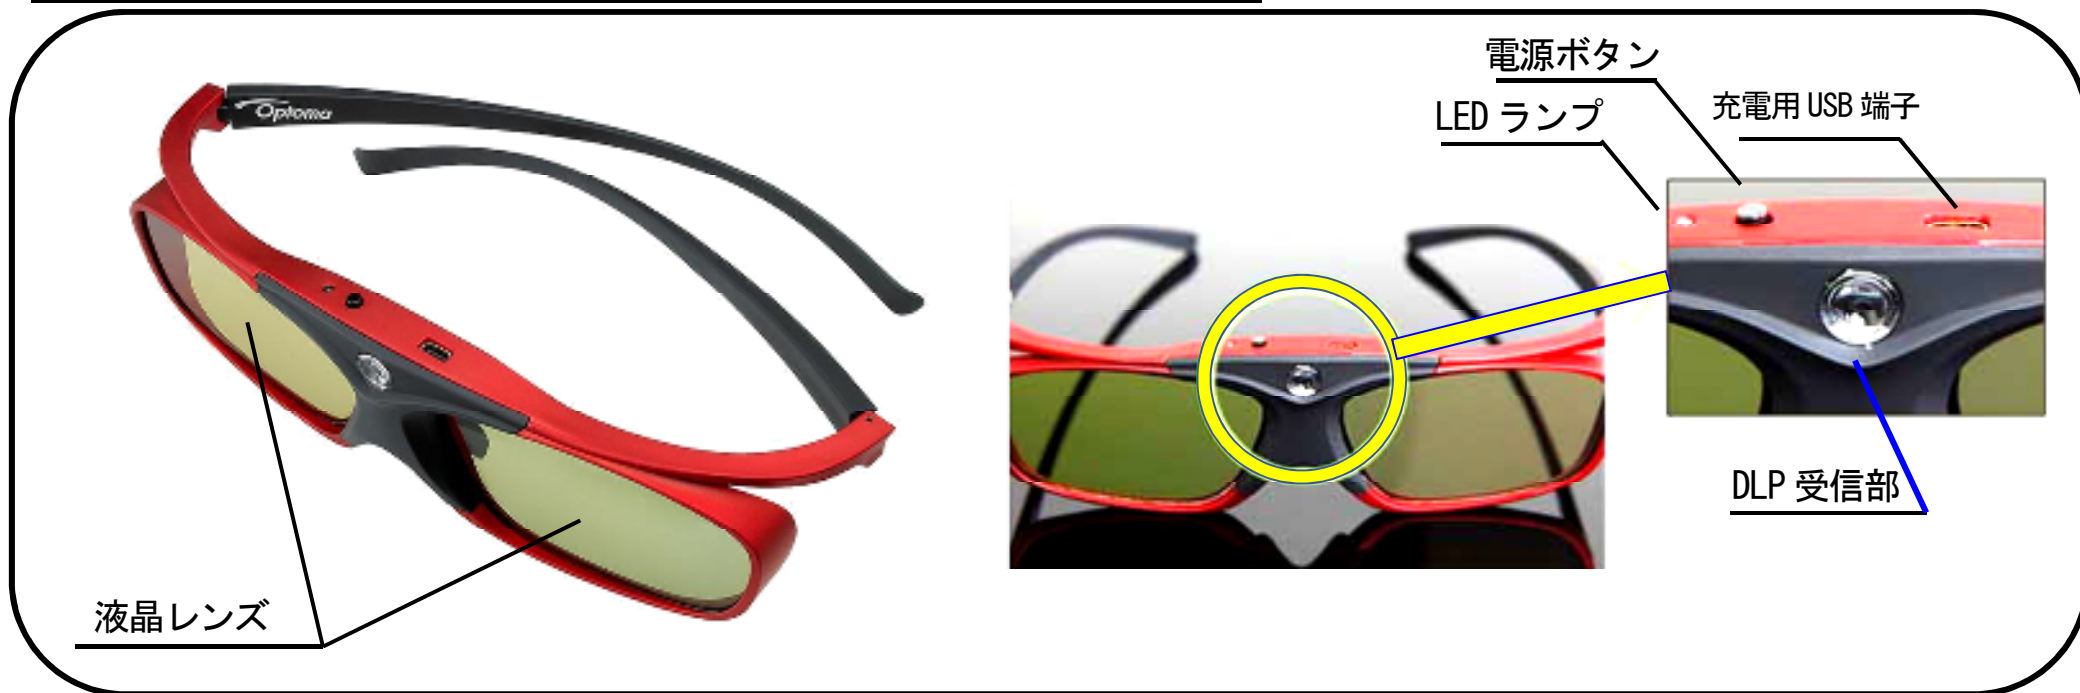

※ 初めての使用や長時間放置した場合は、充電を4時間以上してください。

<仕様方法>

- (1) プロジェクターの3D設定を“DLP Link”に設定してください。
- (2) メガネの電源ボタンを押して、緑色のLEDランプが1秒点灯して電源が入ります。
- (3) 電源を入れて3D信号を検出すると自動的に3D映像が見られます。
- (4) メガネの電源切るには、電源ボタンを3秒以上押し続けると、緑色LEDランプが点灯した後、電源ボタンを放すと電源が切れます。また、一定時間3D信号が無ければ、自動的にシャットダウンし、バッテリーを節約します。
- (5) 使用後は、次の使用に備えて付属の充電用USBケーブルで充電してください。充電不足になると、緑色LEDランプが毎秒1回点滅するので、すぐに充電してください。

型式	ZD302
JANコード	4942465016713
対応機種	HD25LV/W304M/X304M/EH503(S1)/GT1080/HD26 (販売終了品:HD33S1/HD83S1)
使用距離	15m ※1
連続使用時間	約40時間
充電時間	2.5時間(充電用USBケーブル使用)
3D同期方式	DLP Link
3D対応周波数	96/100/120/144 Hz
外形寸法	180(W) × 69(H) × 49(D)mm
製品質量	32g
付属品	充電用USBケーブル(0.8m)、メガネ拭き、収納袋、ノーズパッド(小)

※1 使用状況によって誤差がでることがあります。

注) 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。